




EAN-Code
 ATV-1: 8595188160889
 USB Programmierer
 Adapter: 8595188160995

Technische Parameter		ATV-1
Betriebsspannung:	3 V / DC (2 AA Batterie 1.5 V / DC AA)	
Temperaturbereich:	+ 8.. +28 °C	
Farbe:	weiß	
Abmessungen (T x B x H):	76.5 x 53.5 x 63 mm	
Gestaltung:	mischautomaten, elektronische	

Beispiele des täglichen Heizprogramm

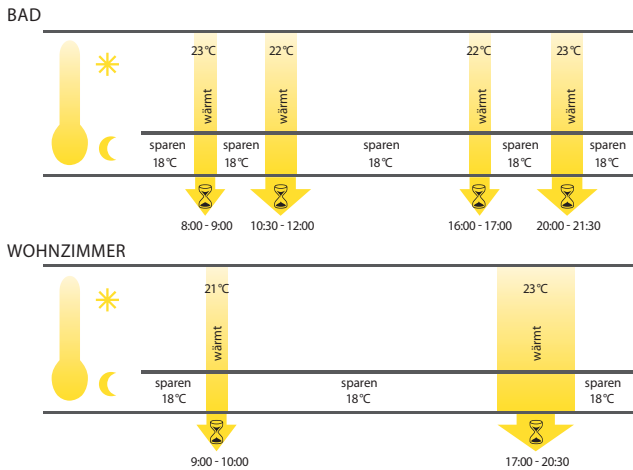


Adapter

Ventil	Adaptertyp
Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann, M 30x1.5	Kein Adapter erforderlich
Danfoss RAV + beiliegendem Pin; nur für RAV:	
Danfoss RA:	
Danfoss RAVL:	

- ATV-1 ist eine programmierte Regeleinrichtung der Heizkörper, hauptsächlich der Radiatoren. Sie kann als Temperaturregler in den geschlossenen Räumen verwendet werden und damit kann sie zur Reduzierung der Wärmeenergie beitragen.
- Funktionen:
 - Manuellmodus – Messen und Kontrolle der manuellen eingestellten Temperatur
 - Automatischer Modus – Steuerung zwischen zwei Temperaturen nach dem eingestellten Zeitprogramm
 - Komforttemperatur (Werkeinstellung 21 °C)
 - Spartemperatur (Werkeinstellung 16 °C)
- Intervalle von Heizung und Öko-Modus sind mittels des frei einstellbaren Zeitprogrammes regelbar
- 8 individuell programmierbare Schaltzeiten pro Tag:
 - 4 Heizintervalle
 - 4 Intervalle des Öko-Modus
- Das Gerät verfügt über einen sehr leisen Betrieb und lange Lebensdauer der Batterie (bis zu 5 Jahre)
- Schnelle und einfache Montage

Beschreibung

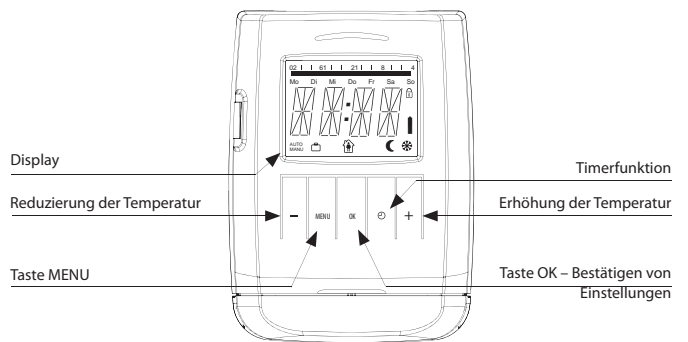

Andere Funktionen

1. Timerfunktion - Sie können eine beliebige Temperatur für einen bestimmten einstellbaren Zeitintervall
2. Urlaubsfunktion aktiv - für die Dauer Ihrer Abwesenheit können Sie jedes Gerät zur Temperaturmessung
3. Fenster-/Frostschutzfunktion aktiv - wenn die Temperatur automatisch schließt das Ventil Heizung, Energie zu sparen
4. Kindersicherung - Sperrung für den Schutz vor unberechtigter Manipulation mit dem Kopf
5. Frostschutz - wenn die Temperatur unter 6 °C sinkt, öffnet sich das Ventil bis zu der Zeit, bis die Temperatur wieder 8 °C übersteigt. Damit wird das Zufrieren der Heizkörper verhindert.

Einstellen ATV-1

- manuelle
- mit ProgrammierPort in Ihrem Haus zu übertragen!

Mit der Programmier-Port in wenigen Sekunden zu übertragen Sie legen den Wert auf den Kopf.

